


A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE POSE

Procédure de montage

- 1_ Pour la pose des gonds PANORAMA, référez vous à la notice de pose D0047
- 2_ Reporter les positions des gonds sur votre maçonnerie à 75 mm du bord sans oublier le jeu mini sous la traverse basse
- 3_ Placer chaque vantail sur le pivot bas et terminer la mise en position par l'assemblage du pivot haut.
- 4_ Régler les jeux de fonctionnement (*voir ci-dessous*) et serrer les gonds.
- 5_ Poser le bloc portail afin que les vantaux soient parfaitement parallèles en position fermée.
- 6_ Fixer les caches latéraux en respectant la norme (voir page 2).

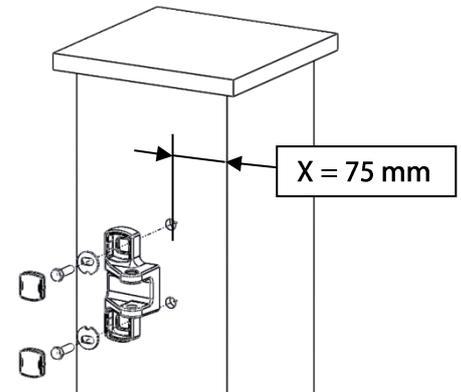

Jeux de montage

Poignée / Cylindre
avec rosace




Battue





Cornière / Cache Lat.



Gond Intérieure propriété

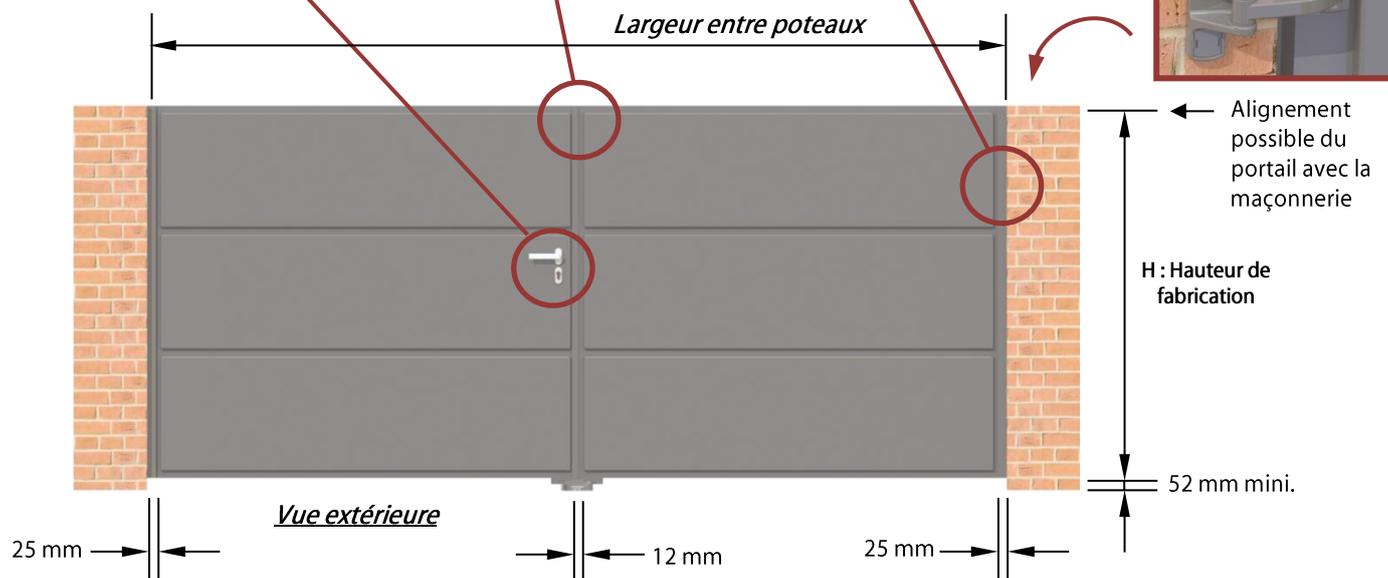

Ancrage automatisme

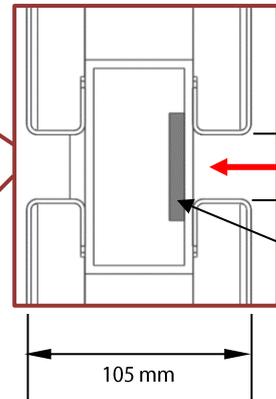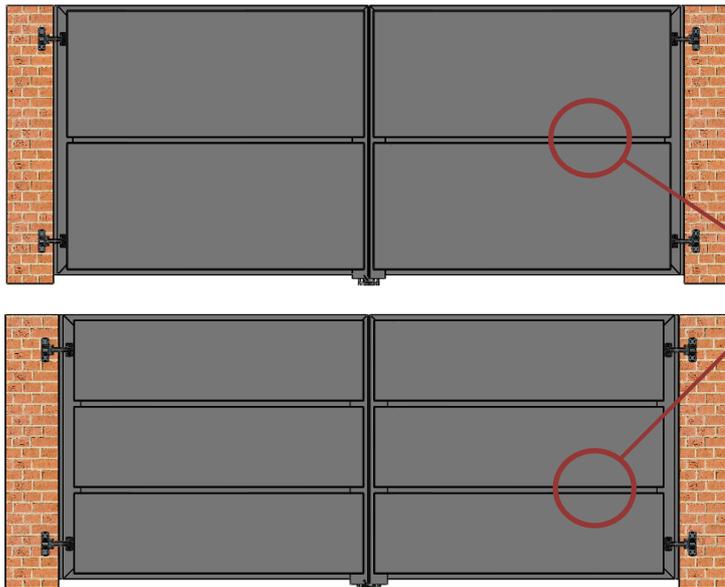

Plat fourni, nécessaire uniquement si l'équerre de l'automatisme est plus large que l'espace entre cassettes

Jeu entre cassette : 30 mm


Renfort Automatisme dans la 1^{ère} traverse intermédiaire en partant du bas sur les 2 modèles ESTRAN et GREVE

Vues intérieures


Positions des Caches Latéraux

Pour éliminer les risques d'écrasements, de cisaillements, la distance (espaces vide, jour) entre les pièces en mouvements doit être supérieur à 25 mm (cote Y) conforme à EN13241-1.

Cornière
35x35 épaisseur 3mm

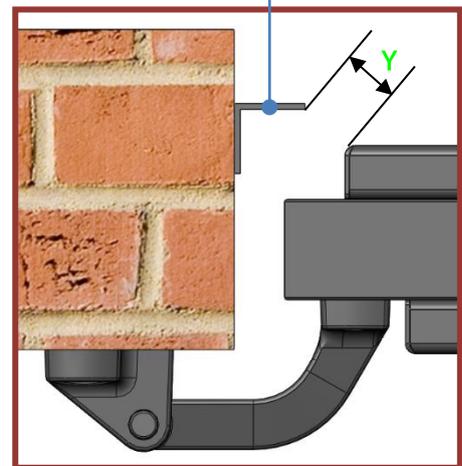

Cinématique d'ouverture

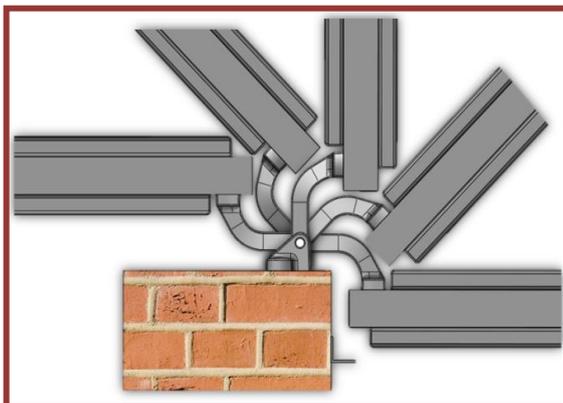


Rotation Gond PANORAMA
Ouverture à 180° en applique

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE POSE

Procédure de montage

- 1_ Pour la pose des gonds PANORAMA, référez vous à la notice de pose D0047
- 2_ Reporter les positions des gonds sur votre maçonnerie à 75 mm du bord sans oublier le jeu mini sous la traverse basse
- 3_ Placer chaque vantail sur le pivot bas et terminer la mise en position par l'assemblage du pivot haut.
- 4_ Régler les jeux de fonctionnement (*voir ci-dessous*) et serrer fortement les pivots. Le pivot haut excentrique permet l'alignement des deux vantaux.
- 5_ Poser le bloc portail afin que les vantaux soient parfaitement parallèles en position fermée.

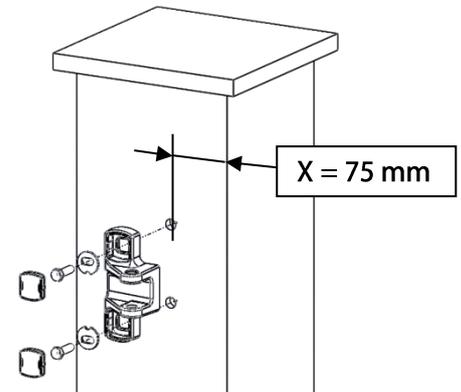

Jeux de montage

Poignée / Cylindre
avec rosace




Battue





Cornière / Cache Lat.



Gond Intérieure propriété

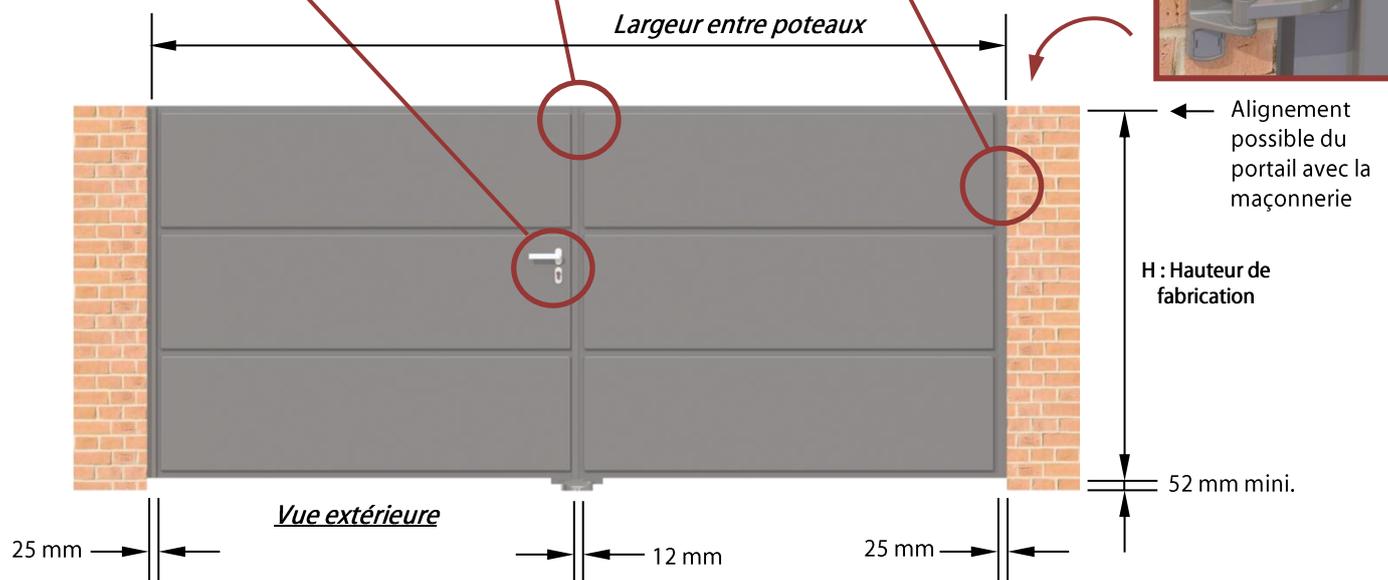

Ancrage automatique

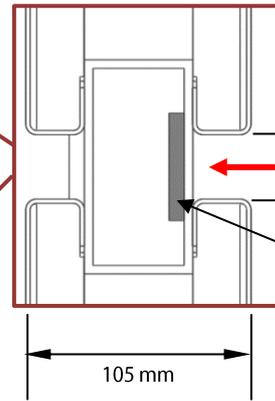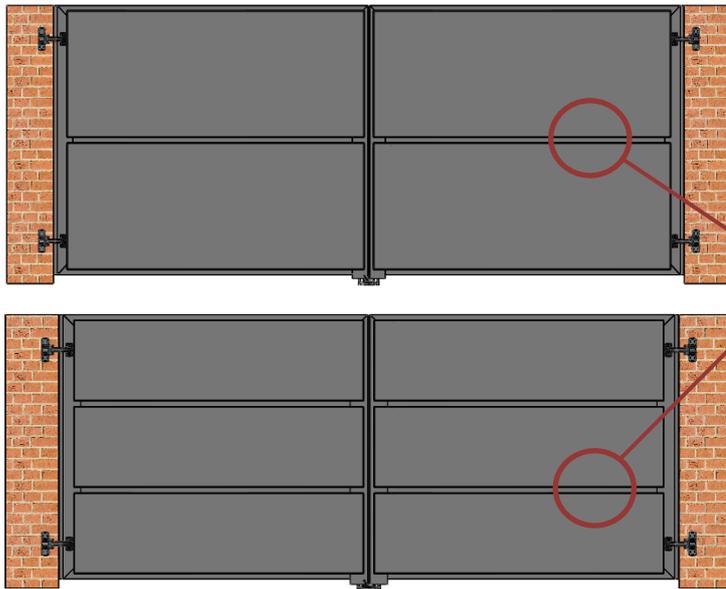

Plat fourni, nécessaire uniquement si l'équerre de l'automatisme est plus large que l'espace entre cassettes


Jeu entre cassette : 30 mm

Renfort Automatisme dans la 1^{ère} traverse intermédiaire en partant du bas sur les 2 modèles ESTRAN et GREVE


Vues intérieures

Positions des cornières

Pour éliminer les risques d'écrasements, de cisaillements, la distance (espaces vide, jour) entre les pièces en mouvements doit être supérieur à 25 mm ou inférieur à 8 mm (cote **Y**) conforme à EN13241-1.

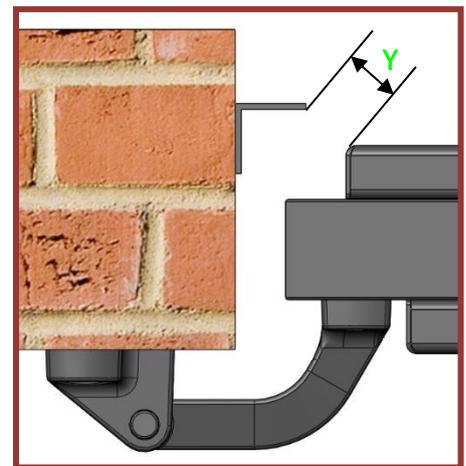

Cinématique d'ouverture

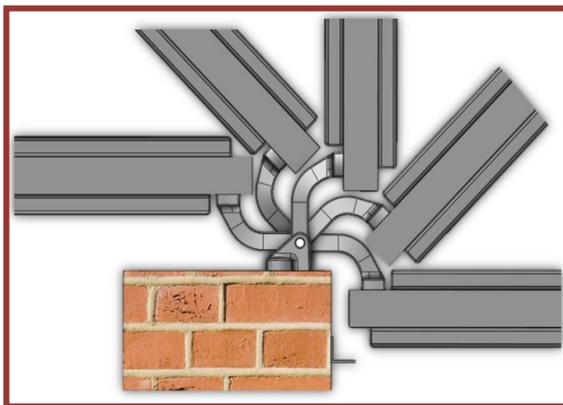

Rotation Gond PANORAMA
Ouverture à 180° en applique